

SINGER®

个性化餐具卡套



用各式各样的图案，制作一些简单的餐具卡套，使您的家居生活更加丰富多彩。前端有一个透明口袋，可以用来放置卡片，卡片内容可以用手写，也可以用缝纫机缝制。卡套可以重复利用，卡片也可以随时更换。

注意：所列出的耗材适用于一套餐具，可以根据自身实际情况来调整数量。另外，所示的卡套适合装有长度为 8 英寸（20 厘米）的餐刀。如果您的刀长超过 8 英寸（20 厘米），请在卡套前、后增加必要的长度，并延长口袋的长度。

难度系数：★☆☆☆☆

材料清单：

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| ○ 卡套前面部分所需面料尺寸： | 5" x 10" | (12.7cm x 25.4cm) |
| ○ 卡套主体部分所需面料尺寸： | 5" x 10" | (12.7cm x 25.4cm) |
| ○ 口袋前面部分所需面料尺寸： | 5" x 5" | (12.7cm x 12.7cm) |
| ○ 口袋里衬部分所需面料尺寸： | 5" x 5" | (12.7cm x 12.7cm) |
| ○ 铺棉 | 4½" x 9½" | (11.5cm x 24.1cm) |
| ○ 布衬 | 5" x 5" | (12.7cm x 12.7cm) |
| ○ 一片 PVC 透明塑料片 | 3¼" x 2¼" | (8.3cm x 5.7cm) |
| ○ 专业缝纫机线 | | |
| ○ 口袋周围用的装饰线 | | |
| ○ 切刀、垫子、直尺 | | |
| ○ 手缝针 | | |
| ○ 剪刀 | | |
| ○ 特氟龙不沾压脚 | | |
| ○ 暗缝针迹压脚 | | |
| ○ 绣花压脚（可选，如果在机器上自带文字，可在卡片上缝制） | | |
| ○ 胶带 | | |
| ○ 卡片 | | |




缝制操作


1. 将 4½” x 9½” (11.5cm x 24.1cm) 的铺棉烫在 5” x 10” (12.7cm x 25.4cm) 的卡套主体部分的反面。将 5” x 5” (12.7cm x 12.7cm) 的布衬烫在 5” x 5” (12.7cm x 12.7cm) 口袋前面部分的反面。



2. 锁芯绕好缝纫机线。在机器顶部上穿上要用于口袋周围的装饰线。卸下万能压脚并装上不沾压脚，这将帮助压脚不会沾在 PVC 上。

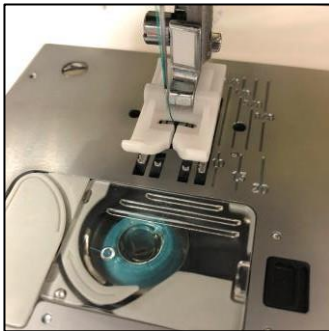



3. 将 PVC 放在口袋前面部分面料的中央。在 PVC 的顶部边缘上用一条胶带将其固定，进行缝制。（注意：不能在 PVC 上使用别针，因为会永久留下小孔）

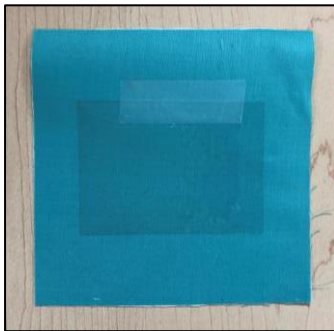

4. 选择线迹在 PVC 周围缝制。首先在一块没用的 PVC 和布料上尝试缝制，以确保线不会破坏 PVC。设置好线迹后，将布衬放在口袋面料下方，在缝制 PVC 时帮助支撑针迹。另外，在 PVC 周围缝制的开始和结束时，留出大约 5” (12.7cm)左右的线尾，这样您就可以用手缝将线尾拉到背面并打结。（不要在 PVC 上倒缝，会损坏 PVC。）




5. 缝制 PVC 的左侧，底部和右侧，然后将其固定在口袋前面部分的面料上。缝合完成后，从 PVC 上撕下胶带，并从口袋的背面上去掉多余的东西。用手工针将线尾拉到背面，然后打结系紧固定。

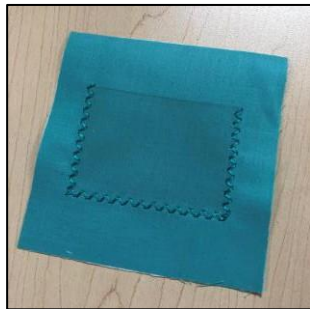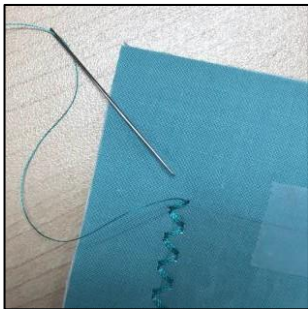

6. 卸下不沾压脚，然后安装通用压脚。将口袋正面和口袋衬里放在一起，右侧朝向。选择直线针迹，离边 $\frac{1}{4}$ ” (7mm)的地方缝制。



7. 注意不要让熨斗碰到 PVC！准备对顶部口袋进行顶部缝制，请先卸下通用压脚并换上暗缝针迹压脚，帮助您在面料边缘实现完美笔直的缝制。将口袋的上边缘放在压脚下，然后用平针缝制穿过口袋的上边缘缝制。

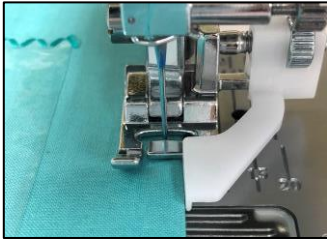

8. 将正体正面朝上放在平坦的桌面上。将完成的口袋放在顶部，使面料边缘沿底部和侧面对齐。然后，将反面放在此顶部的右侧，使所有面料边缘均匀对齐。固定在适当的位置，以便在缝制时不会移位。



9. 卸下暗缝针迹压脚并换上通用压脚。从底部边缘开始，沿面料周围缝制，在底部留出一个 3” (7.6cm) 的开口。



10. 四个角剪掉一点。3” (7.6cm)的开口朝外。使用剪刀小心地将角翻出来。然后手工缝制，闭合开口。



11. 卸下通用压脚，然后再次换上暗缝针迹压脚，在四周围全部缝制一圈。



12. 使用卡片纸上写上文字插入口袋中。
(注意：如果您有一台自带英文字母的缝纫机，可以尝试在卡片纸上缝上姓名或文字-会给您的客人留下深刻的印象！)
现在放入餐具，可是聚餐吧！

